

addNAS SSD 使用手冊

2.5" SATA III & M.2 PCIe

NAS SSD 使用手冊

簡介及注意事項

工具及準備
安裝addNAS SSD

安裝 addlink addNAS SSD 很簡單並大幅提升您 NAS系統的效能!



開始安裝前請詳閱您的NAS製造商的保固條款及使用手冊。並依照保固條款及使用手冊進行操作及安裝您的SSD。

注意事項

1. 為了避免靜電損毀您的SSD裝置，在安裝之前，請先觸摸未上漆的金屬表面或攜帶靜電手環。
2. 安裝時，請勿觸摸到SSD模組電路板，元件及連接頭

NAS SSD 使用手冊

簡介及注意事項

工具及準備

安裝addNAS SSD

工具及準備:

1. 零件及工具的準備

addNAS SSD, 適當的螺絲起子, 螺絲包 (NAS裝置所附的螺絲包),
NAS裝置, 及NAS的使用手冊

2. 備份資料

在開始安裝之前, 先將NAS內重要資料, 備份到其他裝置或雲端

NAS SSD 使用手冊

簡介及注意事項


工具及準備

安裝addNAS SSD

安裝addNAS SSD

安裝SATA SSD

1. 關掉NAS的電源.
 2. 中斷NAS周邊傳輸線及電源線.
 3. 鬆開儲存裝置托盤的把手, 拉出托盤.
 4. 遵照NAS手冊指示的位置, 在托盤上安置SSD
 5. 讓SSD兩側的孔洞與托盤兩側的孔洞對齊, 並鎖上螺絲
- 附註: 大部分的NAS的托盤, 都可以安裝2.5吋或3.5吋的SSD.

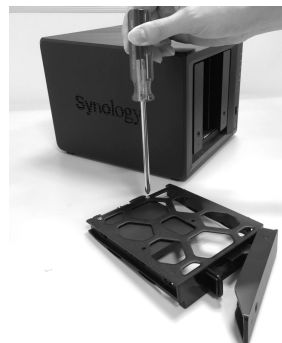

NAS SSD 使用手冊

簡介及注意事項

工具及準備

安裝addNAS SSD

6. 將安裝好SSD的托盤推入插槽，並關上把手
7. 連接周邊傳輸線及電源線。
8. 打開NAS電源，並確認是否有安裝完成

注意: 如果需要設定RAID, 煩請安裝相同規格及容量的SSD, 以達到最佳化容量及效能



NAS SSD 使用手冊

簡介及注意事項

工具及準備

安裝addNAS SSD

安裝 M.2 SSD 模組

1. 關掉NAS的電源.
2. 中斷NAS 周邊傳輸線及電源線.
3. 依照NAS 使用手冊的指示, 打開NAS機殼或M.2 SSD 插槽的蓋子, 並尋找M.2 SSD的插槽
4. 插入M.2 SSD, 並確認模組有精準地插入並固定.
注意: 安裝時, 請小心地拿著SSD兩側, 避免碰觸到電路板, 元件及連接頭
5. 裝上機殼或M.2 SSD 插槽的蓋子.
6. 連接上周邊傳輸線及電源線.
7. 打開NAS電源, 並確認是否有成功的安裝

NAS SSD 使用手冊

簡介及注意事項


工具及準備

安裝addNAS SSD

移除M.2 SSD 模組

1. 關掉NAS的電源.
2. 中斷NAS 周邊傳輸線及電源線.
3. 依照NAS 使用手冊的指示, 打開NAS機殼或M.2 SSD 插槽的蓋子
4. 卸下M.2 SSD模組之前, 為了避免受傷, 請確認系統及模組已經冷卻.
5. 將M.2 SSD模組從插槽卸下.

附註 :NAS SSD 快取模式有唯獨, 唯寫及讀寫模式.

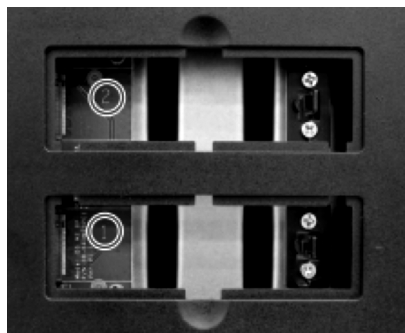

唯獨快取: $\geq 1 \times \text{SSD}$.

唯獨模式設定可由一顆以上M.2 SSD組成.以提升掛載此快取的存放空間其隨機讀取效能

讀寫快取 : $\geq 2 \times \text{SSDs}$

讀寫快取至少需要兩顆以上SSD,以提升掛載此快取的存放空間之隨機讀寫效能
煩請安裝相同規格及容量的SSD快取, 以達到最佳化容量及效能.

HEADQUARTER

3F.-1, No.200, Gangqian Rd., Neihu Dist.,
Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)

CONTACT INFORMATION

TEL : +886-2-8797 3116

FAX : +886-2-8797 3522

www.addlink.com.tw